



TERMOTANQUE SOLE GAS ACUMULACION 190 LT.

CARACTERISTICAS

Nombre	Terma a Gas Sole
Marca	Sole
Código GLP	ATGSO027INNME
Código alterno GLP	TSA190C
Código GN	ATGSO027INNME
Código alterno GN	TSAN190C
Capacidad	190 Lt
Modelo	acumulación
Entrada de los puntos de agua	por arriba
# de personas para baños consecutivos aprox.	15
Tanque	aporcelanado
Espesor de tanque	2mm
Ingreso y salida de agua	3/4"
Aislamiento	Poliuretano
Combustible	GLP / GN
Inyectores	1
Quemadores	1
Encendido	Piezo Eléctrico
Color	Plomo
Origen	México

Dispositivos de Seguridad

Termocupla

Corta el flujo de gas en caso la llama se apague repentinamente.

Termostato hasta 70°

Dimensiones (cm)

alto/diámetro	150,5x50,5
Peso (kg)	70.2

Consumo de Gas (aprox.)

GLP	Kg / hr
GN	0,37
	0,35

Presión de Gas

GLP	28 / 32 mlb
GN	16 / 23 mlb

Garantía

Tanque	5 años
Sistema a gas	1 año

Incluye

Anodo de magnesio	SI
Válvula de seguridad (90 PSI)	SI
Válvula de drenaje	SI
Perilla de control de gas	SI
Perilla de control de temperatura	SI
Cortatiro	SI
Chimenea	SI
Accesorios de instalación	SI

RECOMENDACIONES Y/O PRECAUCIONES

1. No use la terma en una habitación cerrada o un lugar con poca circulación de aire. **PROHIBIDO INSTALAR DENTRO DEL BAÑO.**
2. Coloque una base de 10 cm de altura y sobre ella la terma para evitar que la terma se moje.
3. El ducto de desfogue será instalado para evacuar los gases de combustión al exterior.
4. Durante el funcionamiento, si se percatara de alguna fuga de gas, debe cerrar la válvula de gas inmediatamente. Si la habitación estuviese llena de gas, no debe encender la terma con el fin de evitar una explosión. Es necesario que la causa de la fuga sea revisada y reparada.
5. Antes de salir de casa o ir a dormir, asegúrese de cortar el flujo de gas.
6. No obstruya el ducto de desfogue o la entrada de aire con el fin de evitar envenenamiento originado por la combustión incompleta.
7. Durante el funcionamiento, ponga atención a la situación de la combustión. Si existiera una combustión anormal, deberá cerrar la válvula de gas inmediatamente y contactar al servicio técnico o la compañía de gas para el mantenimiento correspondiente.



Otros

- Los calentadores Sole Gas de acumulación no requieren de presión mínima de agua para su funcionamiento.
- La protección de auto-corte se activará de manera inmediata frente a un desperfecto en la combustión, cortando el flujo de gas (termocupla / descontrol de flama).
- Comercialización y Postventa bajo proceso ISO 9001.

FUNCIONAMIENTO / ENCENDIDO

1. Déle vuelta al dial de temperatura (2) en dirección a las agujas del reloj hacia el nivel mas bajo, "ENCENDIDO PILOTO", hasta que se detenga.
2. Presione levemente la perilla de la llave del gas (1) y dele vuelta en dirección a las agujas del reloj hacia la posición de "APAGADO". NOTA: La perilla no se puede girar desde la posición "PILOTO" salvo que se le presione levemente hacia abajo. No utilice fuerza.
3. Espere cinco minutos para que se despeje cualquier gas. Si después detecta olor a gas, ¡PARE! siga el paso "B" de la información de seguridad que viene en la parte superior de esta etiqueta. Si no detecta olor a gas, continúe con el siguiente paso.
4. Quite tanto la puerta interna como la externa del calentador.
5. Siga los tubos de metal del control de gas a través de las aberturas de la puerta. La flama del piloto esta ubicada antes del quemador.
6. Dele vuelta a la perilla de la llave del gas (1) en contra de las agujas del reloj hacia la posición "PILOTO".
7. Presione hasta el fondo y sostenga la perilla de la llave del gas(1). Inmediatamente, encienda la flama del piloto con un cerillo (FOSFORO).
8. Continúe oprimiendo la perilla de la llave de gas (1) por aproximadamente un (1) minuto después que se encienda la flama del piloto. si se apaga, repita los pasos del 3 al 8.
- Si la perilla de la llave de gas (1) no vuelve a su posición original al soltarla, pare y llame inmediatamente al Servicio Técnico Sole.
- Si la flama del piloto no se queda encendida después de varios intentos, dele vuelta a la perilla de la llave de gas (1) en dirección a las agujas del reloj hacia la posición de "CERRADO" y llame al Servicio Técnico Sole.
9. Una vez que se haya establecido la flama del "PILOTO", coloque las puertas interna y externa en su posición original.
10. Dele vuelta a la perilla de la llave de gas en dirección a las agujas del reloj hacia la posición de "ENCENDIDO".
11. Coloque el dial de temperatura (2) al nivel deseado. El punto inicial preferente para establecer la temperatura esta indicado por ▲ en el dial de temperatura.

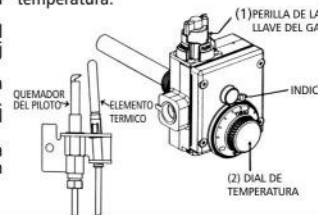


DIAGRAMA DE INSTALACION



COD EAN - 7756514015117